




**BelBagno®**  
bagni belli e' vita bella

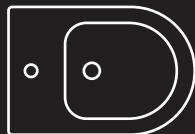

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
ПОДВЕСНОГО БИДЕ**

[www.iberis-pro.ru](http://www.iberis-pro.ru)



## Перед установкой:

Внимательно прочтайте данную инструкцию, чтобы ознакомиться с перечнем необходимых инструментов для монтажа и последовательностью установки. Следуйте разделам, относящимся к вашему конкретному изделию, это поможет избежать ошибок.

Так же прочтите инструкции по эксплуатации и технике безопасности.

Поставщик оставляет за собой право вносить изменения в изделие, характеристики или упаковку с целью улучшения его свойств.

**Осторожно! Риск получения травмы или повреждения изделия.**

Обращайтесь с изделием из керамики осторожно и аккуратно. Керамическое изделие может треснуть или отколоться, если вы перетянете болты.

**Важно! Убедитесь, что давление воды в норме.**

## Необходимые инструменты для монтажа:




- Дрель
- Сверло по плитке, бетону
- Разводной ключ
- Набор рожковых ключей
- Герметики для резьбовых соединений
- Измерительные инструменты




## Установка подвесного биде:


**Условия для монтажа: строительные работы со стенами и полом должны быть завершены. Подготовьте трубы подачи и спуска воды.**

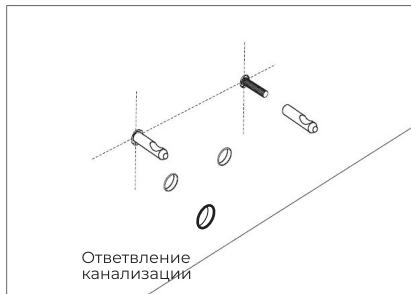


1. Накрутите шпильки инсталляции направляющие креплений таким образом, чтобы проточки и стопорные винты соответствовали друг другу.

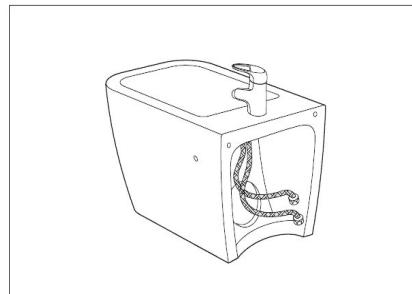

2. Примерьте биде к установленным винтам, если необходимо, отрегулируйте длину винтов.

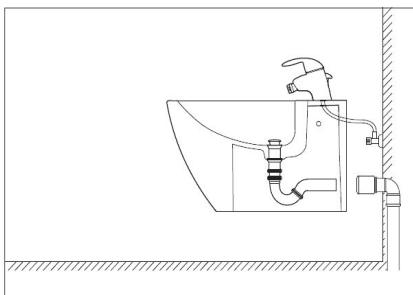


3. Установите канализационную трубу, как показано на рисунке.

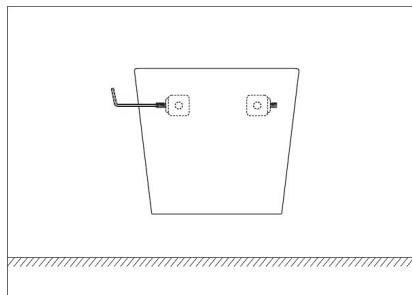

5. Затяните винты и зафиксируйте биде.



## Важная информация:

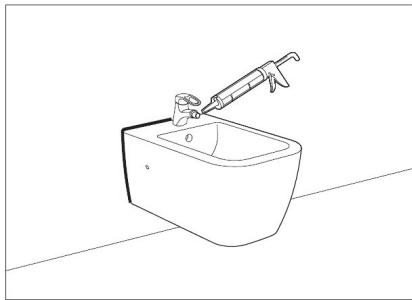

6. Проведите тест на смыв,  
убедитесь что нет течи.  
Промажьте основание биде  
герметиком.

## Обязанности потребителя

Для уходом за напольным биде используйте моющие гели и жидкости, значение РН которых не превышает 10!

Пожалуйста, тщательно следуйте инструкциям производителя.  
Не используйте абрзивные чистящие средства или растворители.

## Важно:

Поставщик не несёт ответственности за повреждения изделия в результате использования агрессивных чистящих средств.